



NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DEŠTNÍKY

Od svého založení „doppler“ představuje módní produkty, vysokou kvalitu a odpovídající poměr cena-výkon

Přečtěte si tento návod k použití pečlivě a v plném rozsahu, zejména bezpečnostní pokyny. Nedodržení tohoto návodu může vést ke zraněním nebo poškození deštníku. Návod uchovejte pro pozdější použití nebo předání třetím stranám.

VAŠE BEZPEČNOST !

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené jejich nedodržáním. K otevření deštníku odstraňte kryt (pokud je přítomen) a uvolněte uzavírací pásek. Vždy držte deštník mimo tělo a nechte ho mimo dosah lidí. **Poznámka:** Jedná-li se o deštník s automatickým otvíráním a zavíráním, ruční otvírání a/ nebo zavírání není povoleno.

V silném větru nebo během bouřky deštník zavřete. Deštník není hračka!

ÚČEL POUŽITÍ

Deštník je vhodný k ochraně před deštěm. K ochraně před přímým UV zářením použijte deštník s funkcí UV.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Deštník by měl být po použití otevřen a vysušen, aby se zabránilo nečistotám a korozi. Při sušení nepoužívejte další zdroje tepla, jako jsou radiátory nebo fén, protože by to mohlo poškodit materiál.

Pokud je deštník pečlivě složen, uzavírací pásek se snadno zapne. Tím se předejde poškození potahu a rámu předem.

Skvrny na deštníku odstraňte vlhkým hadříkem a poté nechte deštník důkladně vyschnout.

Potah není vhodný pro praní v pračce, chemické čištění nebo bělení. Nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky nebo kapaliny, roztoky, abrazivní látky nebo předměty, bělidla, vysokotlaké čističe nebo silné čisticí prostředky.

ZÁRUKA

Záruka je 2 roky. Záruka na produkty doppler se pohybuje mezi 3 a 5 lety v závislosti na produktu. K uplatnění záruky je nutné předložit doklad o nákupu s originálním prodejním dokladem. Pokud během této doby zjistíte závadu, obraťte se na prodejní místo.

Další informace o našich záručních podmínkách najdete na:

www.dopplerschirme.com/garantie

Ze záruky jsou vyloučeny:

- Běžné opotřebení a změny barvy textilního potahu
- Poškození laku způsobené běžným opotřebením
- Poškození způsobené nesprávným použitím (např. jako hůl)
- Poškození v důsledku konstrukčních změn na výrobku.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE

Před likvidací deštník nerozebírejte. Mohli byste se poranit o ostré hrany nebo špičaté části. Likvidujte svůj deštník s komunálním odpadem a informujte se o platných předpisech ve vašem místě bydliště v době likvidace.

OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ DEŠTNÍKU

Manipulace s různými modely deštníků se liší, zejména funkcemi otevírání:

A) Manuální Kapesní Deštník

Otevřete uzávěrací pásek, roztáhněte tyč. Držte jezdec na straně a posuňte jej nahoru, dokud nezaklapne. K zavření deštníku stiskněte tlačítko a posuňte tyč směrem dolů. (Obr. A).

B) Automatický Kapesní Deštník

Otevřete uzávěrací pásek. Otevřete deštník automaticky stisknutím tlačítka. K zavření posuňte jezdec dolů. (Obr. B).

C) Smart-Close Kapesní Deštník

Otevřete uzávěrací pásek, roztáhněte tyč, držte jezdec na straně a posuňte jej nahoru, dokud nezaklapne. K zavření deštníku stiskněte tlačítko, tyč se automaticky zasune. (Obr. C).

D) Kapesní Deštník s Automatickým Otevíráním a Zavíráním


Otevřete uzávěrací pásek. Otevřete deštník automaticky stisknutím tlačítka. K zavření znovu stiskněte tlačítko. Tyč složte rovnou rukou. (Obr. C). **Pozor!** Neotvírejte/zavírejte deštníky s automatickým otevíráním a zavíráním ručně!

E) Manuální Dlouhý Deštník

Otevřete uzávěrací pásek, držte jezdec na straně a posuňte jej nahoru, dokud nezaklapne. K zavření deštníku stiskněte tlačítko a tyč složte. (Obr. D).

F) Automatický Dlouhý Deštník

Otevřete deštník automaticky stisknutím tlačítka. K zavření střechy deštníku posuňte jezdec dolů. (Viz Obr. E).

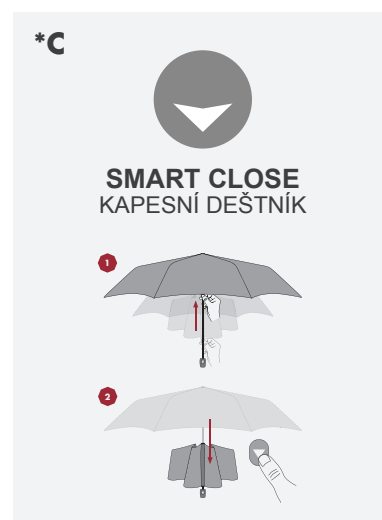



INSTRUKCJA OBSŁUGI I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PARASOLE

Od momentu założenia marka „doppler” kojarzy się z modnymi produktami, wysoką jakością oraz przystępną ceną w stosunku do wartości.

Przeczytaj uważnie i w całości tę instrukcję obsługi, w szczególności wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia parasola. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu lub przekazania osobom trzecim.

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO



Proszę przestrzegać następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych wskazówek. Aby otworzyć parasol, należy zdjąć pokrowiec (jeśli jest dostępny) i rozpiąć pasek zamykający. Parasol zawsze należy trzymać z dala od ciała i nie kierować go w stronę innych osób. **Należy pamiętać**, że w przypadku parasola automatycznego otwierania i zamykania, ręczne otwieranie lub zamykanie jest niedozwolone. W przypadku silnego wiatru lub burzy należy zamknąć parasol. Parasol nie jest zabawką dla dzieci!

ZASTOSOWANIE

Parasol przeznaczony jest do ochrony przed deszczem. W celu ochrony przed bezpośrednim promieniowaniem UV należy używać parasola z funkcją UV.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI

Po użyciu parasol należy rozłożyć i wysuszyć, aby zapobiec zabrudzeniu i rdzewieniu. Podczas suszenia nie należy korzystać z dodatkowych źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy suszarki, ponieważ mogą one uszkodzić materiał.

Prawidłowo złożony parasol umożliwia łatwe zamknięcie paska, co zapobiega uszkodzeniom poszycia i stelaża.

Plamy na parasolu można usunąć wilgotną ściereczką; następnie parasol należy dobrze wysuszyć.

Pokrycie parasola nie nadaje się do prania w pralce, czyszczenia chemicznego ani wybielania. Nie należy stosować agresywnych środków chemicznych lub cieczy, roztworów, substancji lub przedmiotów ściernych, wybielaczy, myjek ciśnieniowych i silnych środków czyszczących.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 2 lata. Gwarancja na produkty doppler wynosi od 3 do 5 lat, w zależności od produktu. Dowód zakupu należy przedstawić w postaci oryginalnego paragonu, co jest warunkiem uzyskania gwarancji. W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancyjnym, prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.

Dalsze informacje na temat warunków gwarancji można znaleźć pod adresem: www.dopplerschirme.com/garantie

Wyłączenia z gwarancji:

- Normalne zużycie i zmiany koloru poszycia tekstylnego
- Uszkodzenia lakieru wynikające z normalnego zużycia
- Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. jako laska)
- Uszkodzenia wynikające z modyfikacji konstrukcyjnych parasola

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Nie rozbieraj parasola przed jego utylizacją, ponieważ możesz się skaleczyć na ostrych krawędziach lub ostrych elementach. Utylizuj parasol jako odpady resztkowe i dowiedz się o obowiązujących przepisach dotyczących utylizacji w miejscu zamieszkania.

OTWIERANIE I ZAMYKANIE PARASOLA

Obsługa różnych modeli parasoli różni się między innymi sposobem otwierania:

A) Parasol kieszonkowy otwierany ręcznie

Otwórz pasek zamykający, rozsuń drążek. Chwyć suwak z boku i przesuń go do góry, aż zaskoczy. Aby zamknąć parasol, naciśnij przycisk i złóż drążek. (Ilustracja A)

B) Parasol kieszonkowy automatyczny

Otwórz pasek zamykający. Parasol otworzy się automatycznie po naciśnięciu przycisku. Aby zamknąć, przesuń suwak w dół. (Ilustracja B)

C) Parasol kieszonkowy Smart-Close

Otwórz pasek zamykający, rozsuń drążek. Chwyć suwak z boku i przesuń go do góry, aż zaskoczy. Aby zamknąć parasol, naciśnij przycisk i złóż drążek. Drążek automatycznie się złoży. (Ilustracja C)

D) Parasol kieszonkowy automatyczny z funkcją otwierania i zamykania

Otwórz pasek zamykający. Parasol otworzy się automatycznie po naciśnięciu przycisku. Aby zamknąć, ponownie naciśnij przycisk. Złóż drążek dłonią płasko. **Uwaga!** Parasolów z funkcją otwierania i zamykania nie należy otwierać/zamykać ręcznie! (Ilustracja C)

E) Parasol długi otwierany ręcznie

Otwórz pasek zamykający, chwyć suwak z boku i przesuń go do góry, aż zaskoczy. Aby zamknąć parasol, naciśnij przycisk i złóż drążek. (Ilustracja D)

F) Parasol długi automatyczny

Parasol otwiera się automatycznie po naciśnięciu przycisku. Aby zamknąć daszek parasola, przesuń suwak w dół. (Ilustracja E)

